



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

HEMCECKOE KACHECTBO  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



**NEW**

ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ  
**ЛАТЕКСНАЯ**  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**ВЫРАВНИВАЮЩАЯ**  
ОДИН ТОНЧАЙШИЙ СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ - 1 мм.  
НЕСКОЛЬКО СЛОЕВ ДО 5 мм

**СВЕРХПРОЧНАЯ**  
НЕ ОБРАЗУЕТ УСАДОЧНЫХ ТРЕЩИН

**ПЛАСТИЧНАЯ**  
ЛЕГКО НАНОСИТСЯ, ОТЛИЧНО ШЛИФУЕТСЯ  
**МОРОЗОСТОЙКАЯ**  
ВЫДЕРЖИВАЕТ 5 ЦИКЛОВ ЗАМОРОЗОВ/РАЗМОРОЗОВ

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



# ЛАТЕКСНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

Латексная шпатлёвка предназначена для выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений, а также для заделки трещин, сколов, межпанельных швов на различных поверхностях: гипсокартоне, бетоне, ДВП, ДСП, древесноволокнистых и гипсокартонных плитах под окраску или оклеивание обоями, в том числе и ранее оштукатуренных стенах. Применяется шпатлёвка как в один тончайший слой (1 мм), так и в несколько слоев (до 5 мм). Позволяет создавать гладкую прочную однородную поверхность.



Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



**Состав:** Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, пигментов, наполнителей, функциональных добавок, воды.

**Расход:** Средний расход на однослойное покрытие составляет 0,5-1 кг/м<sup>2</sup>. Расход шпатлёвки варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки.

**Время высыхания:** Однослойного покрытия при температуре (20±2)°С - 1-2 часа; нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.

**Фасовка:** 1,5 кг; 3 кг; 8 кг; 16 кг





## СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Не образует усадочных трещин



## ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

Один тончайший слой нанесения – 1 мм,  
несколько слоев до 5 мм



## ПЛАСТИЧНАЯ


Легко наносится, отлично шлифуется



## МОРОЗОСТОЙКАЯ

Выдерживает 5 циклов заморозки – разморозки

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

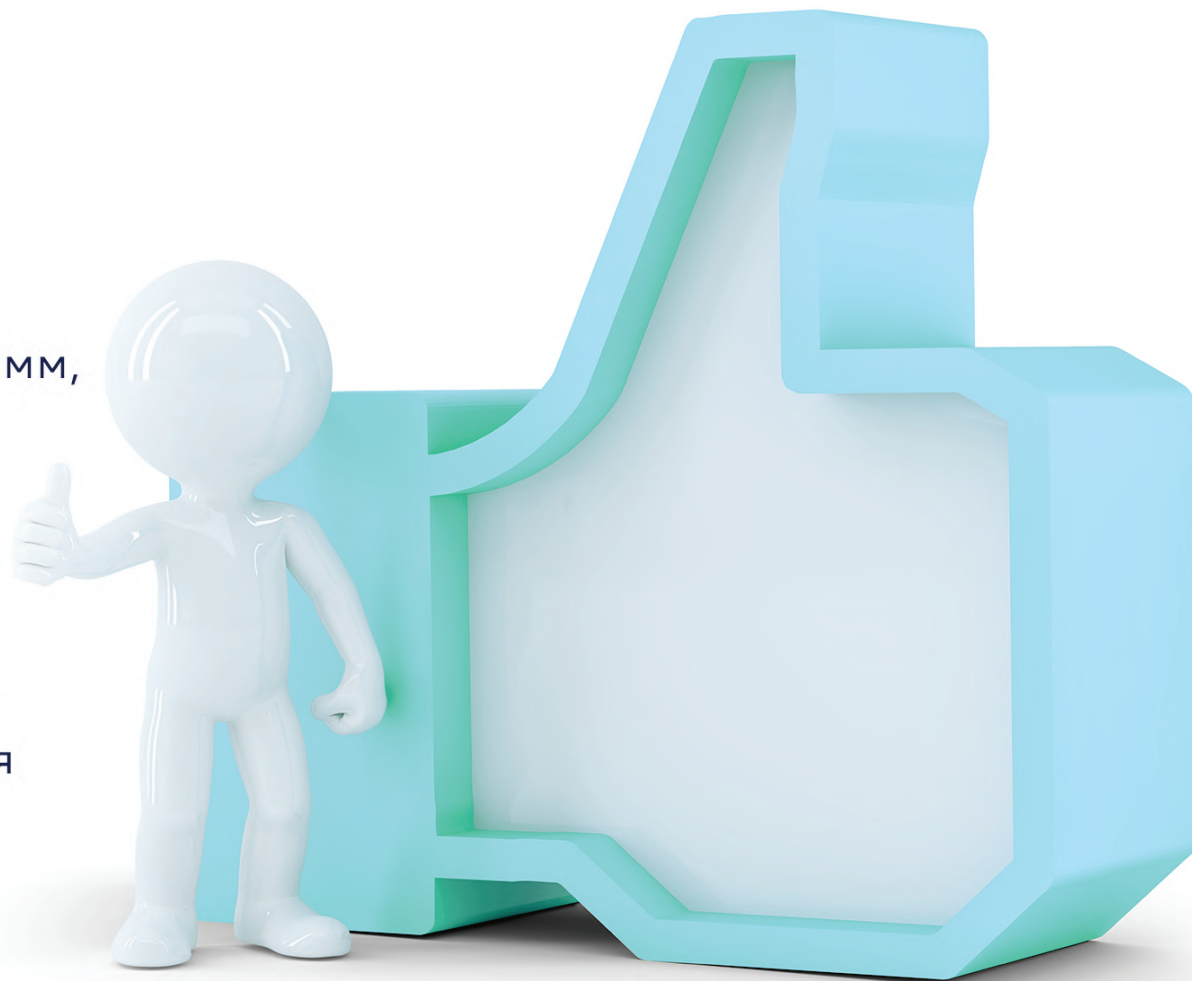





## СОВЕТЫ МАСТЕРА



- При загустении шпатлёвку разбавить водой. В случае замораживания шпатлёвку следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до получения однородной массы.
- Шпатлёвку наносить на сухую подготовленную поверхность шпателем. Нанесение каждого последующего слоя производить после высыхания предыдущего. Для получения более высококачественного покрытия его необходимо шлифовать сухим или мокрым способом.
- Не рекомендуется наносить шпатлёвку на меловую и известковую поверхности. С целью упрочнения подложки, укрепления рыхлых поверхностей, усиления адгезии, рекомендуется использовать водно-дисперсионную грунтовку или пропитку.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
PROFI



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



[vk.com/abcfarben](https://vk.com/abcfarben)



▶ КАТЯ РЕМОНТ